Guía de instalación rápida del DVR en color HREP de 4, 8 y 16 canales

Panel delantero

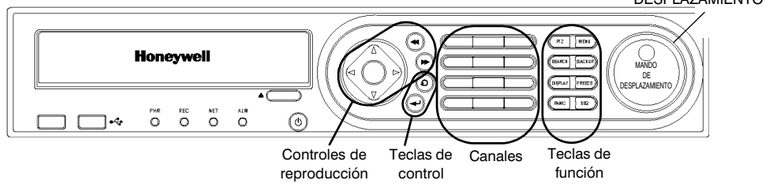

GRUPO DE CONTROL	BOTÓN/CONTROL	FUNCIÓN
Teclas de función	PTZ	Selecciona el modo PTZ en la visualización en directo.
	MENU	Muestra los menús de configuración.
	BÚSQUEDA	Muestra el menú BÚSQUEDA.
	DISPLAY	Selecciona los distintos modos de visualización en vídeo directo y playback.
Teclas de control	BOTONES DE SELECCIÓN DE CANAL	Se usan para visualizar canales individuales tanto en la visualización en directo como en playbacktanto en la visualización en directo como en playback. También sirven para introducir contraseñas numéricas en las pantallas de inicio de sesión.
	TECLA DEL CURSOR	Sirve para navegar por los distintos menús.
	INTRO	Aplica o selecciona una opción.
	VOLVER	Cancela o vuelve al menú anterior.
Control de reproducción	Rueda de desplazamiento	Sirve para ajustar rápidamente la velocidad y la dirección de reproducción. También sirve para controlar el zoom de la cámara cuando está en modo PTZ y el zoom digital cuando está en modo de visualización en directo.
	MANDO DE DESPLAZAMIENTO	Cuando se hace una pausa en la reproducción, use el **MANDO DE DESPLAZAMIENTO** para mover el metraje hacia adelante o hacia atrás, fotograma a fotograma.
		Aumenta la velocidad de reproducción hacia atrás.
		Selecciona la reproducción hacia atrás.
		Hace una pausa/reanuda la reproducción.
		Selecciona la reproducción hacia adelante.
		Aumenta la velocidad de reproducción hacia adelante.

Panel posterior

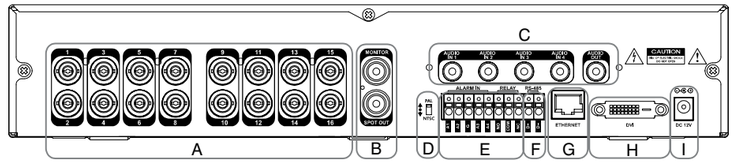

GRUPO	CONEXIÓN	DESCRIPCIÓN
A	Entradas de las cámaras	Conecta hasta 4/8/16 entradas de cámaras, según el DVR.
B	Monitor y salida spot	Conecta el monitor BNC principal y un monitor BNC spot.
C	Entradas y salidas de audio.	Conecta un máximo de 4 entradas de audio y una salida de audio.
D	Conmutador PAL/NTSC	Cambia el tipo de entrada de la cámara.
E	Entradas de alarma/ Salidas de relés	Conecta hasta cuatro entradas de alarma y las configura como entradas altas o bajas con una toma de tierra común. Conecta una salida de alarma y la configura como salida alta o baja con una toma de tierra común.
F	RS485	Conecta cámaras PTZ o una controladora de teclado.
G	LAN	Conexión LAN a un router o a una red interna.
H	DVI	Conexión del monitor DVI principal a un monitor de PC o pantalla compatible. **Nota** Si desea conectar un monitor VGA, use un convertidor de DVI a VGA (suministrado con el DVR).
I	Alimentación	Se conecta a un adaptador de 12 V/5 A (suministrado).

Introducción

Inicio de sesión

Inicie la sesión en el sistema cuando hayan finalizado los diagnósticos de inicio después de conectar la alimentación.

El nombre de USUARIO predeterminado es **ADMIN**. Use los botones de selección de canal para escribir la CONTRASEÑA predeterminada **1234** y, a continuación, haga clic en **ENTER**.

Desplazamiento por la pantalla de visualización EN DIRECTO

Menú EN DIRECTO

MENÚ: permite acceder a la configuración del sistema o de la grabación.
ARCO: accede al menú de copia de seguridad.
BÚS: abre el menú BÚSQUEDA.
DISP: cambia el modo de visualización/modo de división de la pantalla.
PTZ: abre el panel de control PTZ.
ZOOM: activa el ZOOM EN DIRECTO.
LOG: abre la lista de registro EN DIRECTO con imágenes.
GRAB: inicia el modo de grabación en caso de urgencia.

Uso del menú popup del ratón en el modo EN DIRECTO

Menú del ratón

FREEZE ON/OFF: congela la imagen de la pantalla EN DIRECTO.

PTZ: activa o desactiva el modo PTZ.

ZOOM: inicia el zoom EN DIRECTO.

PLAYBACK: inicia una búsqueda rápida del canal seleccionado (elija entre hace 10, 20 y 30 segundos, o hace 1 minuto).

PANIC REC START: inicia o detiene el modo de grabación en caso de urgencia.

Búsqueda

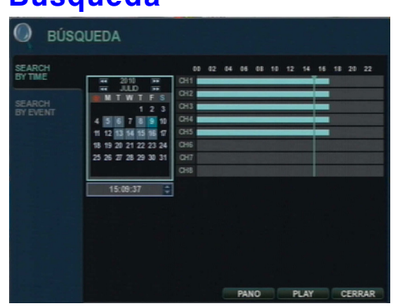

Búsqueda por hora

1. Haga clic en **BÚS** en la pantalla EN DIRECTO.
2. Seleccione **SEARCH BY TIME**.
3. Seleccione una fecha en el calendario.
4. Seleccione una línea temporal.
5. Seleccione el modo de reproducción: **PANO** (reproducción de tipo miniatura) o **PLAY** (reproducción normal en varios canales).

Búsqueda por evento

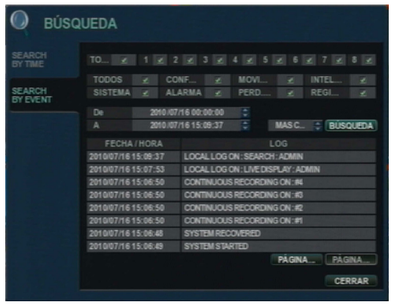

1. Seleccione **SEARCH BY EVENT**.
2. Seleccione las categorías de eventos para la búsqueda.
3. Establezca una hora de INICIO/FIN para la búsqueda.
4. Haga clic en **BÚSQUEDA**.
5. Haga doble clic en un evento de la lista de resultados de búsquedas para reproducir ese clip.

Control de reproducción

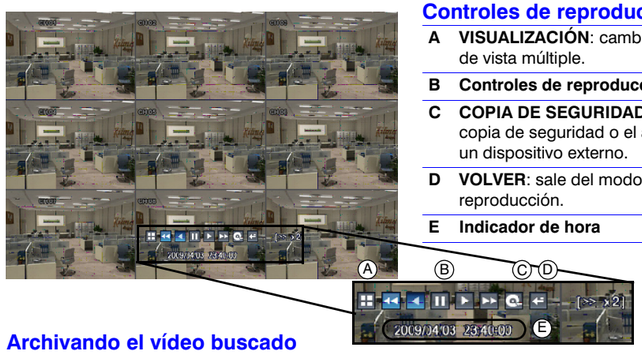

Controles de reproducción

A	**VISUALIZACIÓN**: cambia al modo de vista múltiple.
B	**Controles de reproducción**
C	**COPIA DE SEGURIDAD**: inicia la copia de seguridad o el archivo en un dispositivo externo.
D	**VOLVER**: sale del modo de reproducción.
E	**Indicador de hora**

Archivando el vídeo buscado

1. Haga clic en **BÚS** en la pantalla EN DIRECTO.
2. Puede buscar el vídeo grabado por fecha y hora o por evento.
3. Seleccione un punto de partida para la reproducción, haga clic en **Reproducir** para buscar el principio del clip que desea archivar, después haga clic en **Pausa** para interrumpir la reproducción.
4. Haga clic para marcar el comienzo del vídeo que desea archivar.
5. Introduzca un nombre de **ETIQUETA**, seleccione las cámaras que desea archivar y, a continuación, haga clic en **INICIO**. La pantalla vuelve a la reproducción.
6. Haga clic en **Pausa** para hacer una pausa en la reproducción, haga clic , después en **DETENER** para marcar el final del clip.
7. Haga clic en **RESERVA** y después en **CERRAR**.
8. Haga clic en para salir del modo de reproducción; después haga clic en **CERRAR** para salir del menú **BÚSQUEDA**.
9. Haga clic en el menú principal.
10. Haga clic en **RESERVAR DATOS GESTIÓN**, seleccione el clip por el nombre en la LISTA DE ARCHIVOS AVI y después haga clic en **GRABAR**.
11. Seleccione un DISPOSITIVO y un TIPO DE GRABACIÓN; después haga clic en **INICIO**.

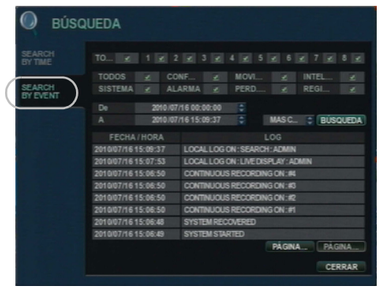

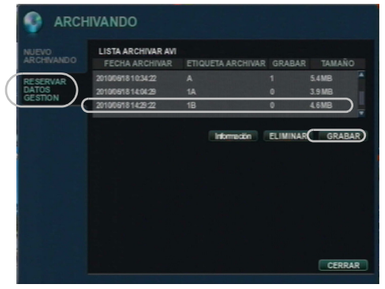

Archivado de vídeo desde la pantalla EN DIRECTO

1. Haga clic en **ARCO** en la pantalla EN DIRECTO.
2. Seleccione **NUEVO ARCHIVANDO**.
3. Establezca la hora de inicio y de fin para el archivado.
4. Haga clic en **CONSULTA**.
5. Compruebe el tamaño de los datos y seleccione el dispositivo en el que se van a guardar los datos (soporte en CD, DVD o USB).
6. Escriba un **NOMBRE DE ETIQUETA** para asignar un nombre a la carpeta del dispositivo.
7. Para grabar el clip en el soporte seleccionado, haga clic en **GRABAR**.
8. Seleccione un DISPOSITIVO y un TIPO DE GRABACIÓN; después haga clic en **INICIO**.

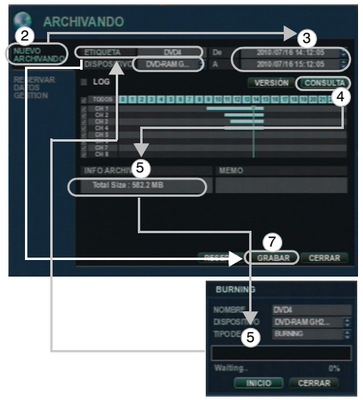

Configuración del sistema

Cambio del idioma del menú en pantalla (OSD)

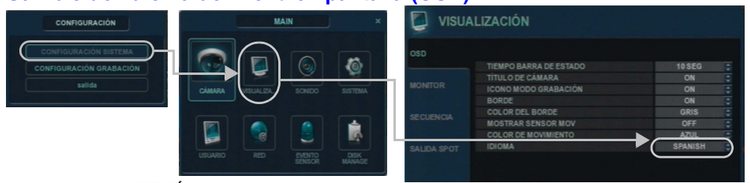

1. Haga clic en **MENÚ**.
2. Seleccione **CONFIGURACIÓN SISTEMA**.
3. Seleccione **VISUALIZACIÓN**.
4. Seleccione **OSD**.
5. Seleccione el idioma deseado.
6. Haga clic en **APLICAR**.

Configuración del menú GRABACIÓN

Configuración de los parámetros de grabación

Para cambiar las configuraciones de grabación a partir de la configuración predeterminada, seleccione **CONFIGURACIÓN GRABACIÓN** y después haga los cambios que desee. Consulte las guías del usuario de HREP4, HREP8 y HREP16.



Configuración IP de la red Configuración

1. Seleccione **RED** en el menó PRINCIPAL.
2. Cancele la selección de **DHCP** para la opción de IP estática.
3. Introduzca la información sobre IP que le haya proporcionado el administrador de la red.
4. Compruebe los puertos de servicio para WEB y RTSP (sólo 2 puertos).
5. Use **PUERTO...** si el router admite UPNP.
6. Haga clic en **PUERTO...** para ver la dirección de conexión en el campo ALIAS.

Nota El valor predeterminado de IP es DHCP, de modo que no necesita establecer manualmente la dirección IP. El router asignará la dirección IP de forma automática.

Configuración DDNS

Para obtener información sobre la configuración de las opciones de DDNS, consulte la nota sobre la aplicación de DDNS (documento 800-07045).

Conexión a través de Internet

Para conectarse a través de Internet, los puertos 554 y 8080 deben definirse para redirección de puertos en el router.

1. Abra Internet Explorer.

Google
Windows Security
The server 1234.dvrlinknet at ITX DVR requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
User name
Password
Remember my credentials
OK
Cancel

2. Introduzca la dirección IP o la dirección URL del DVR en la barra de dirección de Internet Explorer:
   - http://XXX.XXX.XXX.XXX
   - http://XXX.XXX.XXX.XXX:PPPP} (si usa otro puerto web) (PPPP = el número de puerto web asignado)
3. Escriba el ID predeterminado (**ADMIN**) y la contraseña (**1234**); a continuación, haga clic en **Aceptar**.
4. Permita la descarga de ActiveX.

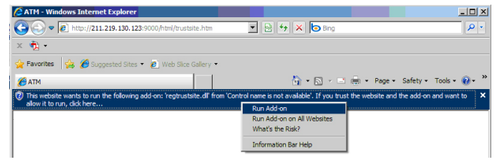

Nota Si no puede descargar ActiveX, vaya a la ficha Seguridad de IE y seleccione todas las opciones de ActiveX.

5. Instale ActiveX.

Internet Explorer - Security Warning
Do you want to install this software?
Name: Eview Control
Publisher: AHOPE Co., LTD.
More options
Install
Don't Install
While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. Only install software from publishers you trust. What's the risk?

Se abre la ventana de visualización EN DIRECTO.

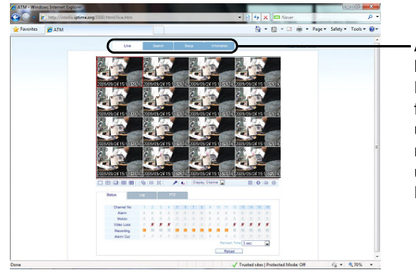

Además de la visualización EN DIRECTO, los usuarios pueden acceder a BÚSQUEDA y CONFIGURACIÓN, en función de los privilegios de autoridad del usuario de que dispongan. Para obtener más información sobre la autoridad de usuario, consulte la guía del usuario de HREP4, HREP8 y HREP16.

Honeywell

www.honeywellvideo.com
+34.902.667.800 (únicamente en España)
HVSsupport@honeywell.com

Documento 800-07253 – Revisión A – 07/10

© 2010 Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse de ningún modo sin el permiso por escrito de Honeywell. La información de esta publicación se considera precisa en todos los sentidos. No obstante, Honeywell no puede asumir la responsabilidad ante las consecuencias que sean resultado del uso de la misma. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Pueden publicarse revisiones o nuevas ediciones de este documento que incorporen dichos cambios.